



## **ODSTŘEDIVKA RCPC Vx PRO ZPRACOVÁNÍ ČERSTVÉ ZELENY + PŘÍLOH a DALŠÍCH KŘEHKÝCH PRODUKTŮ**

Odstředivka RCPC Vx byla zkonstruována tak, aby mohla být začleněna do automatické procesní linky pro rychlé vysoušení zeleniny, salátů a ovocných produktů, bez jejich poškození



Odstředivka typ  
**RCPC 70 Vx**

### **FLEXIBILITA: specifické nastavení pro specifické produkty**

Odstředivka **RCPC 60 Vx** může být snadno adaptována a nastavena přímo ve zpracovatelském závodě tak, aby co nejlépe odpovídala zpracovávanému produktu, prostřednictvím změn rychlosti a vyprazdňovacích cyklů.



**TESTY PROKÁZALY KVALITU :**  
zkoušky ve většině ze zpracovatelských průmyslů prokázaly, že odstředivka RCPC 60 Vx je schopná zpracovat **od 500 do 2000 kg** za hodinu, v závislosti na produktu.

Typické produkty

- Listové a hlávkové saláty
- Květák, celer, houby, mrkev, rajčata, pórek, špenát
- Pažitka, kopr, petržel
- Krájené okurky, kapary, papriky, sojové boby

**Princip:**

#### **1. Plnění:**


Rotace za pomalých otáček nastavitelných v závislosti na povaze plněného produktu

#### **2. Odstředování**

Zvýšení rychlosti otáčení pro odvodnění a vysoušení (u salátů je rychlost nižší)

#### **3. Vyprazdňování**

Rotace za pomalých otáček v závislosti na funkci posuv. talíře vyprazdňování produktu

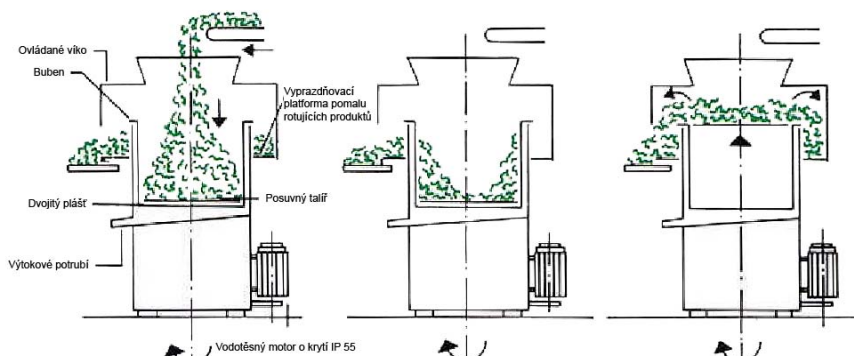

**Výhody:** sušení produktu bez jeho deformace, poškození nebo omezení kvality



Víko na otočném čepu

## KONSTRUKCE: kompletní provedení z nerezové oceli.

Všechny kontaktní části a vnější plášť jsou z nerezové oceli. Odštědivka je vybavena víkem umístěným na excentrickém čepu, s blokační bezpečnostní funkcí. Konstrukce otevírání víka umožňuje úplný přístup dovnitř bubny, k podávacímu talíři a po celém obvodu vyprazdňovací komory – k dokonalému čištění všech těchto míst.



Inspekční dvířka



Odštědivka typ **RCPC 60 Vx** v plně automatické lince pro zpracování zeleninových příloh



TYP	BUBEN			CELKOVÉ ROZMĚRY			Výkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)
	Otáčky ot./min	Průměr (mm)	Výška (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)		
RCPC 60 Vx	50 - 500	600	425	1530	1160	1300	4	800
RCPC 70 Vx	50 - 500	700	525	1820	1380	1580	5,5	950



**Sídlo:**  
**ROUSSELET CENTRIFUGATION SA**  
Avenue Rhin et Danube  
Zone Industrielle Marenton  
**07104 ANNONAY - FRANCE**  
Tel.: +33 4 75 69 22 11  
Fax: +33 4 75 67 69 80  
rousselet.sa@rousselet.com  
<http://www.rousselet.com>

**Velká Británie:**  
**ROUSSELET ROBATEL Ltd.**  
Parkside House, 17 East Parade  
**HARROGATE NORTH**  
**YORKSHIRE HG1 5LF**  
+44 1 423 530 093  
+44 1 423 530 120  
sales@rousselet-robotel.co.uk

**Německo:**  
**ROUSSELET CENTRIFUGATION**  
Hauptstrasse 20  
**D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH**  
+49 715 762 881  
+49 715 763 232  
rousselet@t-online.de

**Česká republika:**  
**ROUSSELET ROBATEL ČR**  
Počernická 96  
**108 00 PRAHA 10**  
+420 296 411 402  
+420 296 411 403  
info@rousselet.cz  
<http://www.rousselet.cz>

**USA:**  
**ROBATEL Inc.**  
703 West Housatonic Street  
**PITTSFIELD**  
**MA 01201**  
+1 413 499 4818  
+1 413 499 5648  
sales@robotel.com  
<http://www.rousselet-robotel.com>