




AUTOMATICKÝ HORIZONTÁLNÍ ODSTŘEDIVÝ HYDRO-EXTRAKTOR TYP RCH 140 Vx (LICENCE FAI)


Speciálně navržen pro částečnou a řízenou nebo maximální hydro-extrakci salátových produktů, pracující ve spojení s vysoce výkonnou procesní linkou





Princip práce

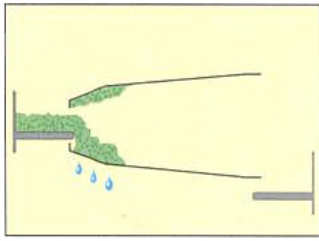



Plnění produktem za pomalé rotace bubnu

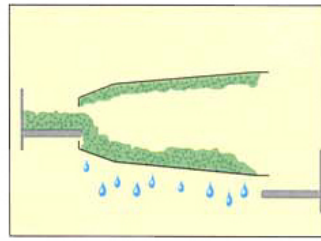


Rychlost otáčení bubnu zvýšena pro hydro-extrakci produktu

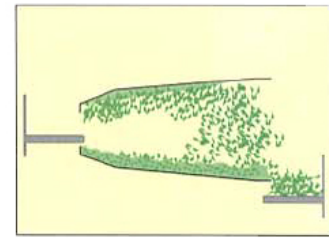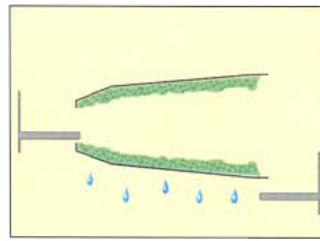

Rychlost otáčení bubnu snížena pro automatické vyprázdnění produktu

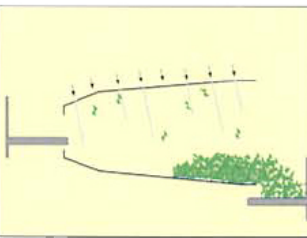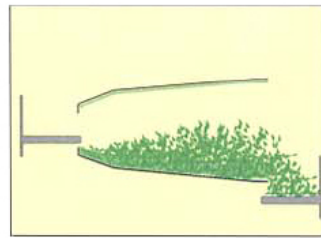


Buben je automaticky očištěn vzduchem před opětovným naplněním

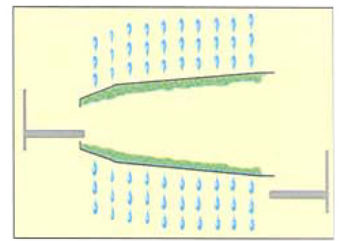

Výhody

- **JEDNODUCHOST:** jednoduchý princip práce za použití kónického bubnu a proměnlivé rychlosti otáčení
- **ČIŠTĚNÍ / INSPEKCE:** snadné čištění vestavěným CIP (cleaning-in-place) systémem a se snadným přístupem do procesního prostoru inspekčními dvířky
- **VYSOKÁ PRODUKTIVITA:** 2 – 10 tun/hod v závislosti na povaze a křehkosti produktu a požadovanému výsledku
- **FLEXIBILITA:** programovatelný řídicí systém společně s frekvenčně modulovaným pohonem umožňuje optimalizovat pracovní cykly dle požadavku
- **SPOLEHLIVOST:** navržená konstrukce a provoz hydro-extraktoru RCH zaručuje vysoký výkon, v kombinaci s flexibilitou, spolehlivostí a jednoduchou údržbou

Rychlost otáčení bubnu 5–500 ot./min
Hmotnost odstředivky 6 000 kg.

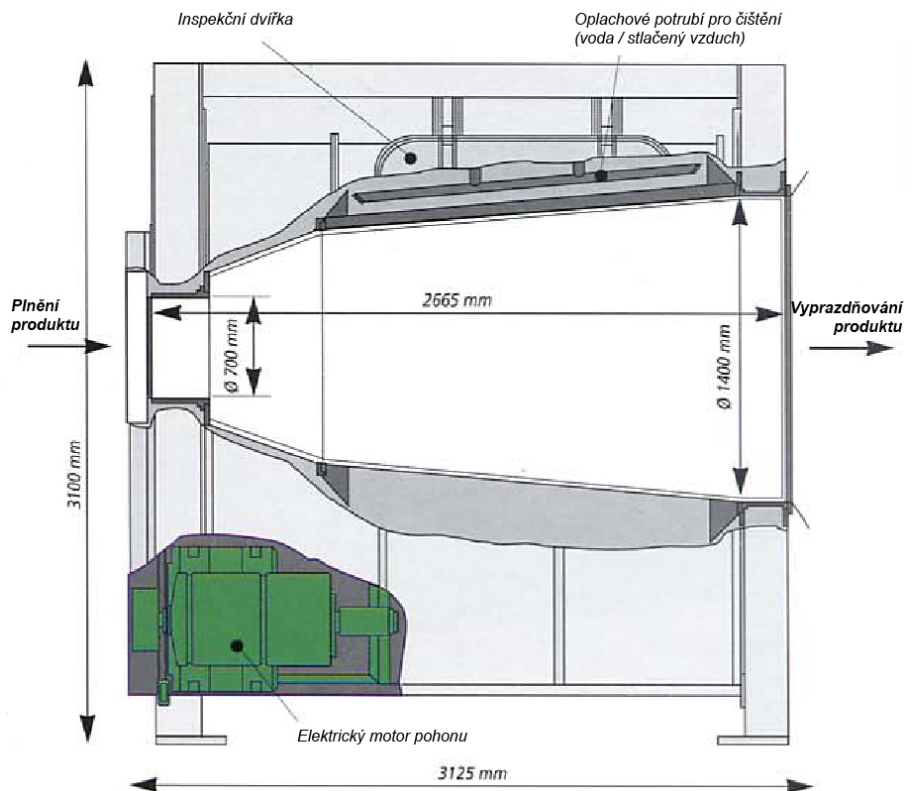

Sídlo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 Zone Industrielle Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 67 69 80
 rousselet.sa@rousselet.com
 http://www.rousselet.com

Velká Británie:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robatel.co.uk

Německo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Česká republika:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Počernická 96
108 00 PRAHA 10
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

USA:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robatel.com
 http://www.rousselet-robatel.com