

ODSTŘEDIVÝ HYDRO-EXTRAKTOR s vyjímatelným bubnem určen k žárovému zinkování dílů

TYP RC KG


Hydro extraktor s vyjímatelným bubnem. Pro zkrácení operačního času je vysoušecí fáze zahájena okamžitě po uzavření víka. Přebytečný materiál je vyloučen spodní částí stroje.



Typ **RC 60 KG** s automatickou manipulací bubnu

Hlavní charakteristiky

- Tuhé uložení
- Vyjímatelný buben vyprazdňovaný překlopením
- Rotor odstředivky poháněn stranově uloženým motorem
- Automatická brzda nebo reverzní brzda motoru
- Bezpečnostní zámek víka odstředivky se uvolní až při stavu klidu
- Odstředivka je zkonstruována v souladu s evropskými bezpečnostními standardy

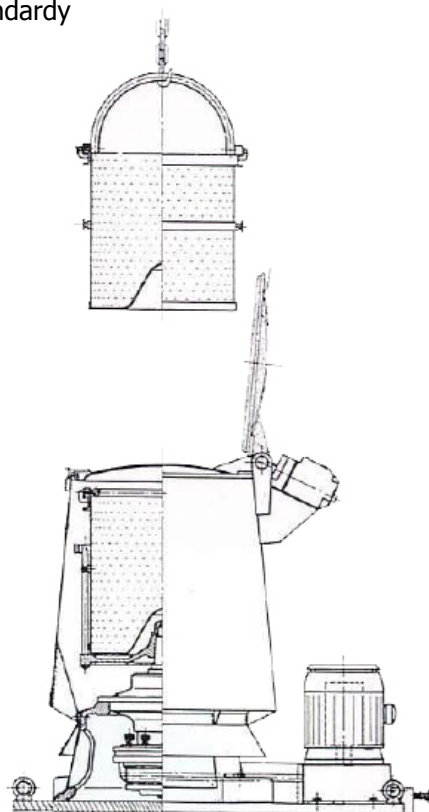

Zvláštní příslušenství

- Pneumatické otevírání / zavírání víka
- Dvou-rychlostní motor
- Odstředivka speciálního provedení nebo se speciálním příslušenstvím na požádání

TYP	Otáčky (ot/min)	Průměr bubnu (mm)	Výška bubnu (mm)	Užitný obsah (dm ³)	Max. náplň (kg)	Počet cyklů za hod.	Výkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)
RC 40	1000	360	300	30	30	6/7	0,75	160
RC 50	500	400	400	60	60	5/6	1,5	300
RC 60	400	500	500	80	80	4/5	1,85	770



Sídlo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 Zone Industrielle Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 67 69 80
 rousselet.sa@rousselet.com
 http://www.rousselet.com

Velká Británie:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robatel.co.uk

Německo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Česká republika:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Počernická 96
108 00 PRAHA 10
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

USA:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robatel.com
 http://www.rousselet-robatel.com